

Förlängningsdel för elpatron FL 75 och FL 84


Förlängningsdel FL 75_84_230103

FL 75 flyttar ut elpatronens automatikskåp 75 mm från elpatronen och FL 84 flyttar ut elpatronens automatikskåp 150mm.

När elpatroner monteras i ackumulatortank kan man behöva flytta ut automatikskåpet så att det inte blir omslutet av isoleringen. För hög temperatur i automatikskåpet medför minskad livslängd på komponenterna.



Installationen skall utföras under överinseende av behörig elinstallatör.

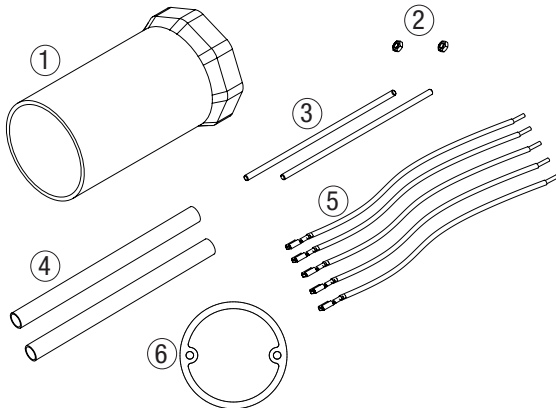

1. Förlängningsdel	1 st	4. Plasthylsa	2 st
2. Mutter	2 st	5. Kabel	5 st
3. Pinnbult	2 st	6. Fästring	1 st


Montering




Läs hela denna instruktion innan montaget påbörjas. Se även elpatronens Installation, drift och skötselanvisning.

1. Skruva in pinnbultarna, 3, i två av de gängade hålen på elpatronens huvud. Montera plasthylsorna, 4, på elpatronens dykrör.


2. Anslut de medlevererade kablarna, 5, två bruna, två svarta och en vit, på elpatronen. Kabeländan med isolerhylsa ansluts på elpatronen. Se elpatronens Installations, drift och skötselanvisning.

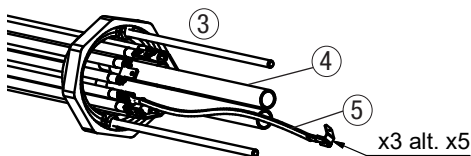


3. Trä förlängningsdelen, 1, över pinnbultar, kablar och plasthylsa.

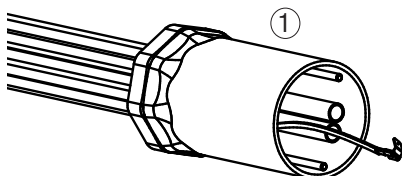

4. Håll upp bottendelen på elpatronen och för på fästringen, 6, och jordkabeln. Fäst med två muttrar, 2. Bottendelen vrids till lämpligt läge innan muttrarna dras åt varaktigt.

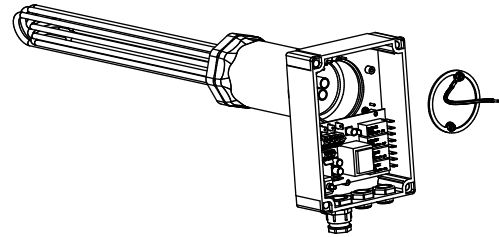

5. Tag locket till elpatronens automatikskåp, räta försiktigt ut kapillärrören till termostad och överhettningsskydd. (Kapillärrören är tunna och vätskefyllda, om de skadas måste termostaten/överhettningsskyddet bytas ut.)

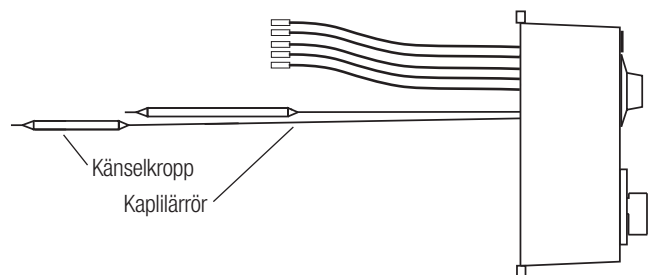

5. Känselkropparna förs in i elpatronens dykrör, så långt att de bottenar, detta för att temperaturavkänningen ska bli så bra som möjligt. Känselkroppen till överhettningsskyddet ska föras in i det översta dykröret.

6. Lossa de två svarta kablarna som är anslutna på termostaten och anslut de två svarta, som kommer från elpatronen. Indikeringslampan för steg 1 ansluts till dubbelstiften på de svarta kablarna.

Lossa de två bruna kablarna som är anslutna på termostaten och anslut de två bruna, som kommer från elpatronen. Indikeringslampan för steg två ansluts till dubbelstiften på de bruna kablarna.

Lossa den vita kabeln som går till överhettningsskyddet och anslut den vita kabeln som kommer från elpatronen

7. Anslut elpatronen elektriskt enligt ordinarie instruktion, se elpatronens Installations, drift och skötselanvisning

8. Montera locket på bottendelen.

